Samsung E2100B

Telefon mobil
manualul utilizatorului

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul de servicii.
ID Bluetooth QD: B014837

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21898A
Romanian. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile sale lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

CE 0168

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului - lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex - pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei foto în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

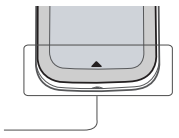

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR — Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,739 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: E2100B

încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanța în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.16 — Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii) — (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Prezentarea telefonului

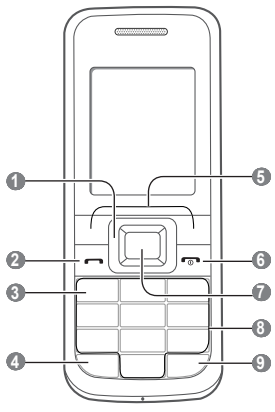

❶ **Tastă de navigare în 4 direcții**
În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator; în modul Meniu, derulați opțiunile meniului

❷ **Tastă Apelare**
Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite

❸ **Tastă pentru serviciul Mesagerie vocală**
În modul Repaus, accesați mesajele vocale (țineți apăsat)

❹ **Tastă Blocare tastatură**
În modul Repaus, blocați tastele. (țineți apăsat)

❺ **Taste funcționale**
Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului

❻ **Tastă Pornire/Ieșire din meniu**
Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați o convorbire; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

❼ **Tastă Acces Web/Confirmare**
În modul Repaus, accesați meniurile navigatorului Web; în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse

❽ **Taste alfanumerice**

❾ **Tastă pentru profilul Silențios**
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

Telefonul dvs. afișează următoarele indicatoare de stare în partea superioară a ecranului:

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Apel în curs
	Redirecționare apel activă
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Alarmă activată
	Conectare la o pagină Web securizată
	Bluetooth activat
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj vocal nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj plin
	Profilul Normal activat
	Nivel de energie a bateriei

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Îndepărtați capacul bateriei şi introduceți cartela SIM.

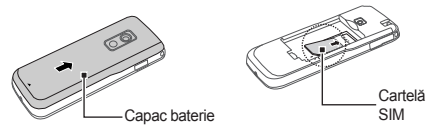

2. Introduceți bateria şi așezați la loc capacul bateriei.

Încărcarea bateriei

1. Conectați adaptorul de voiaj furnizat.

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de voiaj.

Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
→	**Urmat de**: ordinea opțiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: apăsați pe <**Meniu**> → **Mesaje** (reprezintă **Meniu**, urmat de **Mesaje**)
[ ]	**Paranteze pătrate**: tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare**: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcțională **OK**)

Pornirea şi oprirea telefonului

1. Pentru a porni telefonul, țineți apăsată tasta [☎].
2. Pentru a opri telefonul, țineți apăsată tasta [☎].

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:
1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe <**Da**>, pe <**Salvare**> sau pe [**OK**] pentru a confirma opțiunea evidențiată.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [⌐] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [☎].

Volumul din căştile mono este foarte scăzut sau abia auzit. Utilizați numai căşti stereo.

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [⌐].
2. Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [☎].

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
2. Derulați la profilul telefonului pe care îl utilizați.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
4. Selectați **Volum** → **Alertă apel**.
5. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.
6. Apăsați pe <**Salvare**>.

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsați pe tasta de navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul în cască.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
2. Derulați la profilul telefonului pe care îl utilizați.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
4. Selectați **Ton sonerie apel**.
5. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.

Apelarea unui număr recent apelat

1. În modul Repaus, apăsați pe [⌐].
2. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta un tip de apel.
3. Derulați în sus sau în jos pentru a selecta un număr sau un nume.
4. Apăsați pe [**OK**] pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [⌐] pentru a forma numărul.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

- Țineți apăsată tasta [✱] pentru a comuta la un mod de introducere. În funcție de regiune, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [✱] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Țineți apăsată tasta [#] pentru a comuta la modul Simbol.

Modul T9

1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul se afişează corect, apăsați pe [#] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.

Modul ABC

Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

- Pentru a muta cursorul, apăsați pe tasta de navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsați pe <**Golire**>. Pentru a şterge toate caracterele, țineți apăsat <**Golire**>.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [#].
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [1].

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare contact**.
2. Selectați un tip de număr.
3. Introduceți informațiile despre contact.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinație.
3. Derulați în jos şi introduceți textul mesajului.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Utilizarea camerei foto

Realizarea fotografiilor

1. În modul Meniu, selectați **Cameră**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a selecta setările dorite pentru camera foto.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți reglajele dorite.
4. Apăsați pe [**OK**] pentru a fotografia.
5. Apăsați pe <**Înapoi**> pentru a realiza o altă fotografie (pasul 2).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → un fişier foto.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Această caracteristică vă ajută să urmăriți telefonul atunci când este furat sau când cineva încearcă să îl utilizeze folosind o altă cartelă SIM; telefonul va trimite automat mesajul de urmărire prestabilit către familie sau prieteni. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola şi apăsați pe <**OK**>.
3. Derulați la stânga sau la dreapta până la **Activat**.
4. Derulați în jos şi apăsați pe [**OK**] pentru a deschide lita de destinatari.
5. Apăsați pe [**OK**] pentru a deschide lista de contacte.
6. Derulați la un contact şi apăsați pe [**OK**].
7. Selectați un număr (dacă este necesar).
8. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Derulați în jos şi introduceți numele expeditorului.
10. Apăsați pe [**OK**] → <**Accept**>.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Activarea mesajului SOS

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicație** → **Mesaj** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta până la **Activat**.
3. Derulați în jos şi apăsați pe [**OK**] pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe [**OK**] pentru a deschide lista de contacte.
5. Derulați la un contact şi apăsați pe [**OK**].
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
8. Derulați în jos şi setați de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Apăsați pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Trimiterea unui mesaj SOS

1. Cu tastele blocate, apăsați pe [⌐] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS la numere prestabilite. Telefonul comută la modul SOS şi trimite mesajul SOS prestabilit.
2. Pentru a ieşi din modul SOS, apăsați pe [☎].

Setarea şi utilizarea alarmelor

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Alarmă**.
2. Derulați la o locație goală pentru alarmă şi apăsați pe [**OK**].
3. Setați detaliile alarmei.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:
- Apăsați pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Apăsați pe <**OK**> sau pe [**OK**] pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsați pe <**Amânare**> sau pe orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Alarmă**.
2. Derulați la alarma pe care doriți să o dezactivați şi apăsați pe [**OK**].
3. Derulați la stânga sau la dreapta până la **Dezactivat**.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Dacă ați scos bateria după setarea unei alarme, aceasta va fi resetată.